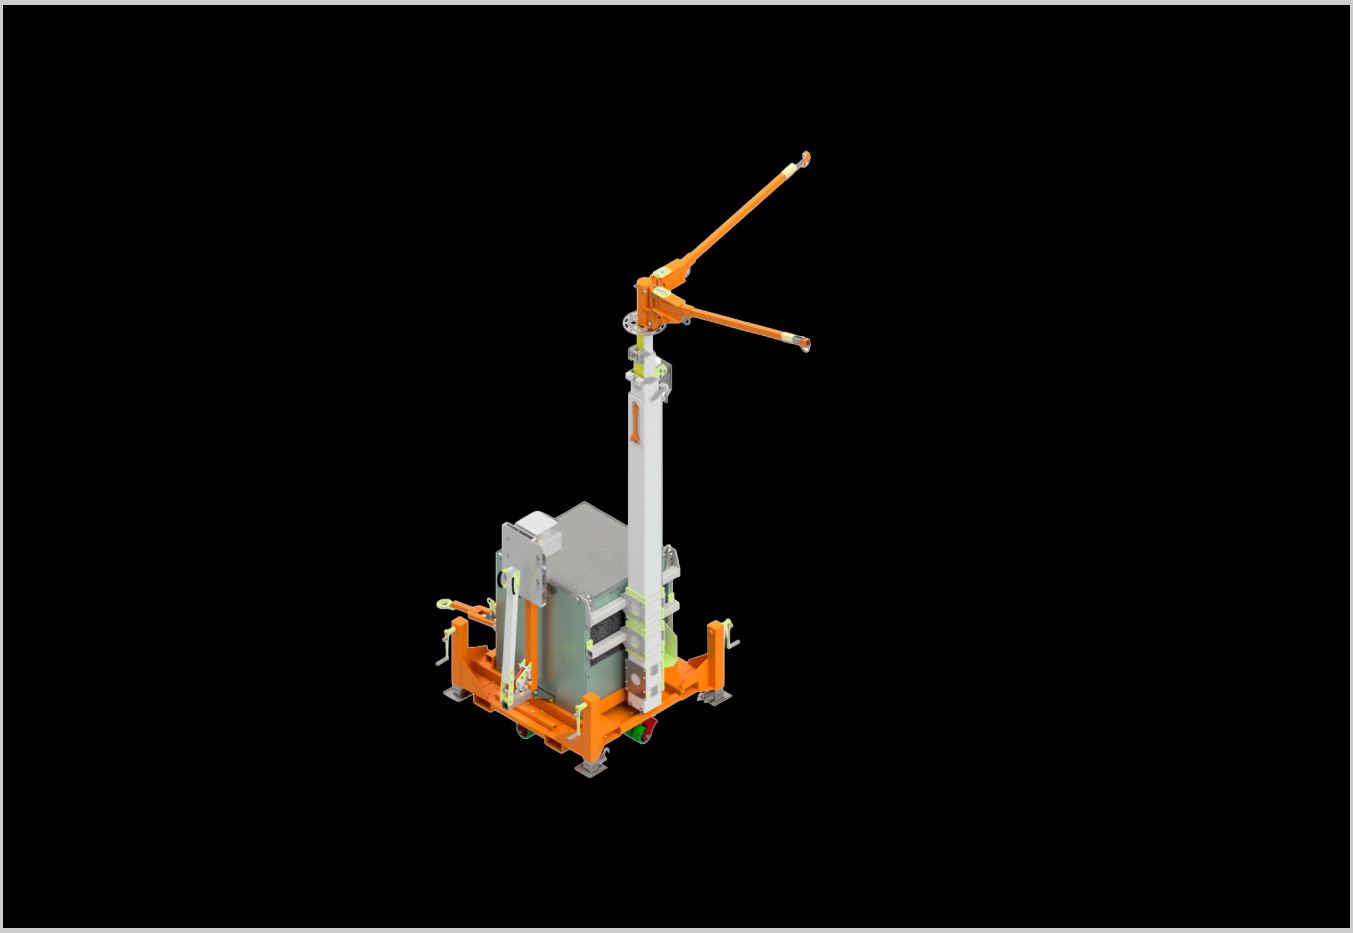


EXOSPHERE HYDRAULIC MANUAL

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ANCORAGGIO


SCHEDA DATI

DESCRIZIONE

Sistema pescante con base zavorrata

Progettato per creare due punti di ancoraggio superiori mediante una struttura composta da un palo e due bracci pescanti, installata su di un cubo in acciaio riempito di cemento che funge da base zavorrata.
Ciascun braccio pescante è dotato di un punto di ancoraggio per il collegamento di sistemi anticaduta indipendenti. La base zavorrata è progettata per essere movimentata tra le varie zone di lavoro mediante un carrello elevatore in grado di sostenere il suo peso.
Il sistema dispone di un meccanismo idraulico di sollevamento che facilita l'accesso a punti di lavoro in quota e permette di realizzare manovre di salvataggio con minore sforzo e maggiore sicurezza. Il sollevamento e la discesa dei bracci avviene mediante l'azionamento di una leva manuale.
La base è progettata specificamente per un utilizzo in ambienti interni su superfici in cemento.

PRODOTTO

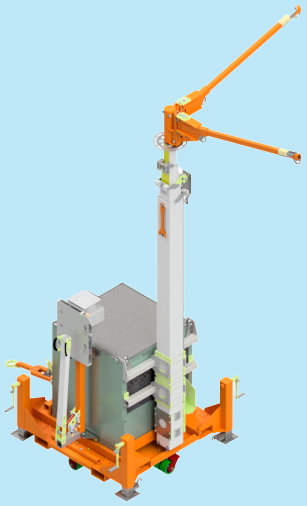


7,3 m

11,5 m


CARATTERISTICHE

CARATTERSITICHE GENERALI	Norma	EN 795 B | TS 16415	
	Capacità di carico	140 kg (per braccio)	
	Utilizzatori	2 (1 per braccio)	
	Sbraccio	1,8 m	
	Angolo braccio	Girevole a 360°/bloccabile	
	Altezza regolabile	3,6-8,3 m	4,8-12 m
	Peso (con cemento)	2410 kg	4045 kg
MATERIALI	Palo	Alluminio 6061-T6	
	Base e connettori	Acciaio	
	Finiture	Verniciatura a polvere, anodizzazione trasparente	

Base

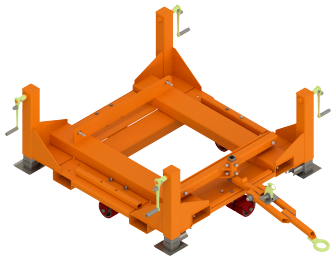Cube Base	Indoor Push/Pull Base
	


Cube Base + Cube Stabilizer

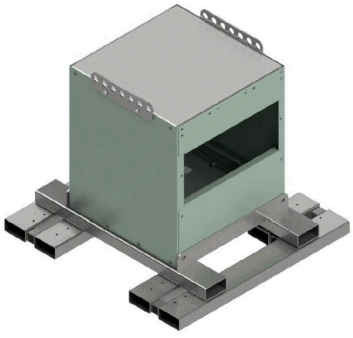


LIMITI DI UTILIZZO


- Il dispositivo DEVE essere utilizzato solo con accessori progettati, prodotti e/o approvati dal Produttore
- Tutti i componenti del sistema DEVONO essere installati, ispezionati, revisionati ed utilizzati secondo le istruzioni del Produttore.
- Il dispositivo può essere utilizzato solo con basi compatibili.
- Il sistema deve essere installato su di una superficie solida, livellata e in grado si sostenere, senza rischio di deformazioni, il peso del dispositivo e di tutti i carichi applicati durante l'utilizzo.
- Se previsto da regolamenti locali, l'installazione DEVE avvenire sotto la supervisione di una persona qualificata.
- Il dispositivo DEVE essere installato ed utilizzato sotto la supervisione di una persona competente.
- Il dispositivo utilizzato per movimentare la base CUBE deve avere una capacità di carico uguale o superiore a 4550kg.

EXOSPHERE HYDRAULIC MANUAL 7.3m (mm)

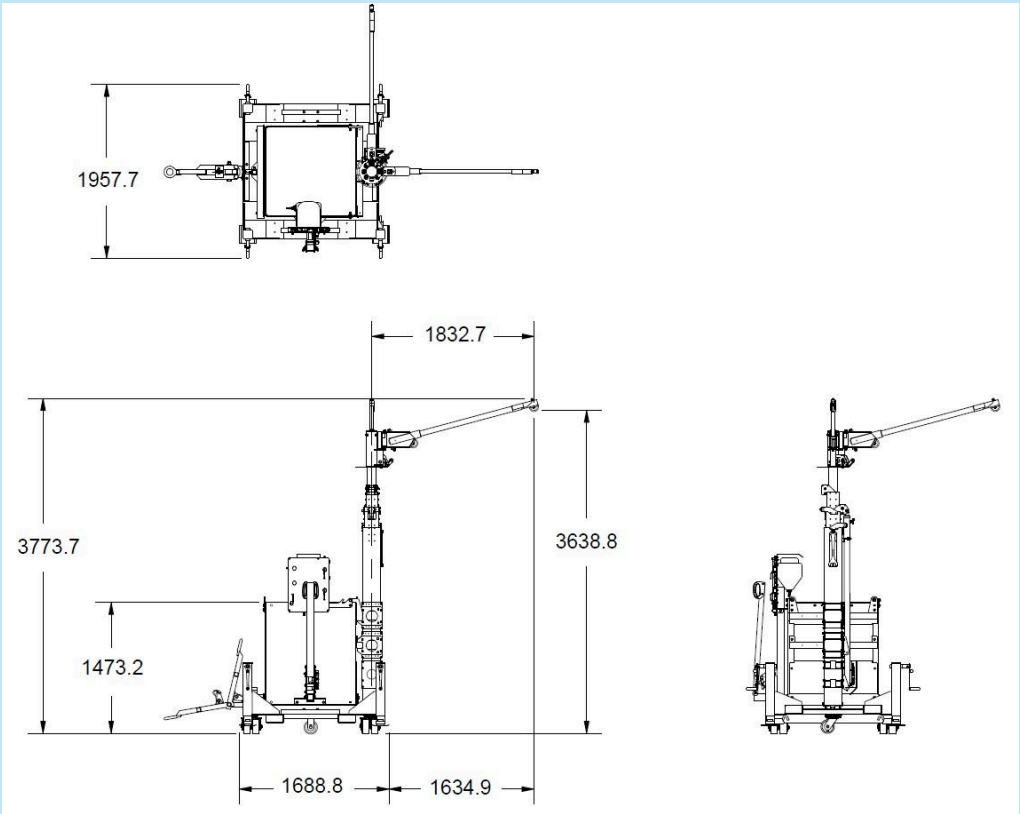

(UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)
.X± 0.60
.XX± 0.30
ANGLES± 1°

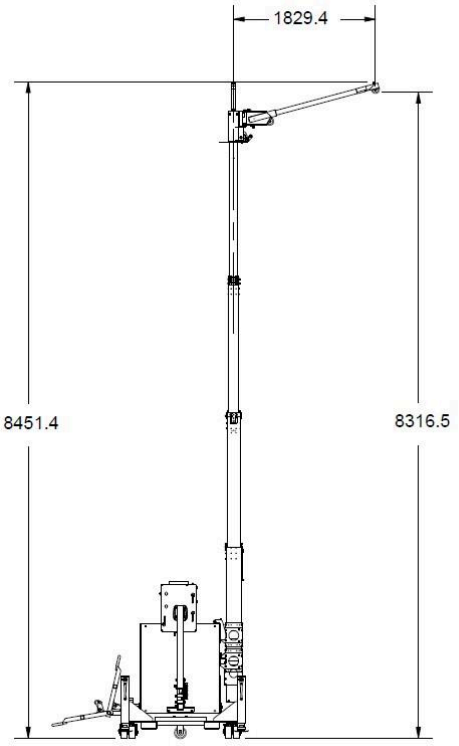

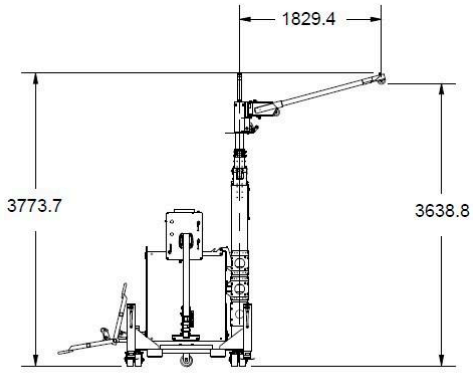

EXOSPHERE
HYDRAULIC
MANUAL
11.5m (mm)

