

EXOSPHERE HYDRAULIC MANUAL

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ANCORAGGIO

SCHEDA DATI

DESCRIZIONE


Sistema pescante con base zavorrata

Progettato per creare due punti di ancoraggio superiori mediante una struttura composta da un palo e due bracci pescanti, installata su di un cubo in acciaio riempito di cemento che funge da base zavorrata.

Ciascun braccio pescante è dotato di un punto di ancoraggio per il collegamento di sistemi anticaduta indipendenti. La base zavorrata è progettata per essere movimentata tra le varie zone di lavoro mediante un carrello elevatore in grado di sostenere il suo peso.

Il sistema dispone di un meccanismo idraulico di sollevamento che facilita l'accesso a punti di lavoro in quota e permette di realizzare manovre di salvataggio con minore sforzo e maggiore sicurezza. Il sollevamento e la discesa dei bracci avviene mediante l'azionamento di una leva manuale.

PRODOTTO

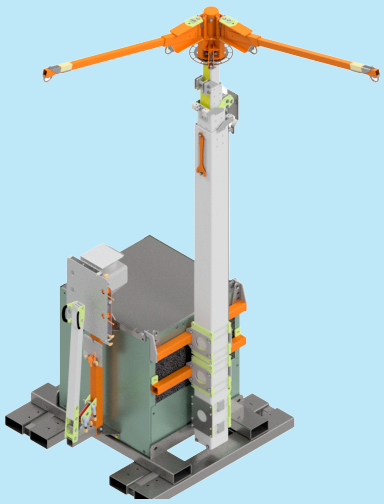


5,5 m | 7,3 m | 11,5 m


CARATTERSITICHE

CARATTERISTICHE GENERALI	Norma	EN 795 B | TS 16415		
	Capacità di carico	140 kg (per braccio)		
	Utilizzatori	2 (1 per braccio)		
	Sbraccio	1,8 m		
	Angolo braccio	Girevole a 360°/ bloccabile		
	Altezza regolabile	3-5,8 m	3,5-7,9 m	4,6-11,9 m
	Peso (con cemento)	2125 kg	3719 kg	3818 kg
MATERIALI	Palo	Alluminio 6061-T6		
	Base e connettori	Acciaio		
	Finiture	Verniciatura a polvere, anodizzazione trasparente		

Base

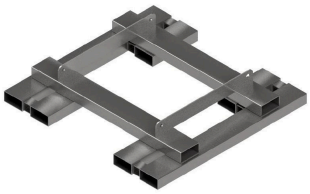Cube Base	Cube Stabilizer
	


Cube Base + Cube Stabilizer

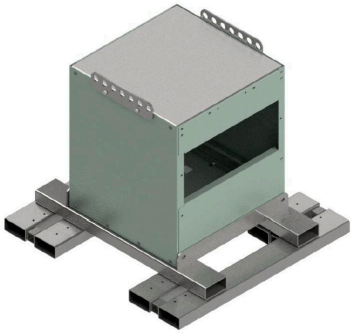


LIMITI DI UTILIZZO


- Il dispositivo DEVE essere utilizzato solo con accessori progettati, prodotti e/o approvati dal Produttore.
- Tutti i componenti del sistema DEVONO essere installati, ispezionati, revisionati ed utilizzati secondo le istruzioni del Produttore.
- Il dispositivo può essere utilizzato solo con basi compatibili.
- Il sistema deve essere installato su di una superficie solida, livellata e in grado si sostenere, senza rischio di deformazioni, il peso del dispositivo e di tutti i carichi applicati durante l'utilizzo.
- Se previsto da regolamenti locali, l'installazione DEVE avvenire sotto la supervisione di una persona qualificata.
- Il dispositivo DEVE essere installato ed utilizzato sotto la supervisione di una persona competente.
- Il dispositivo utilizzato per movimentare la base CUBE deve avere una capacità di carico uguale o superiore a 4550kg


EXOSPHERE
HYDRAULIC
MANUAL
5.5m (mm)

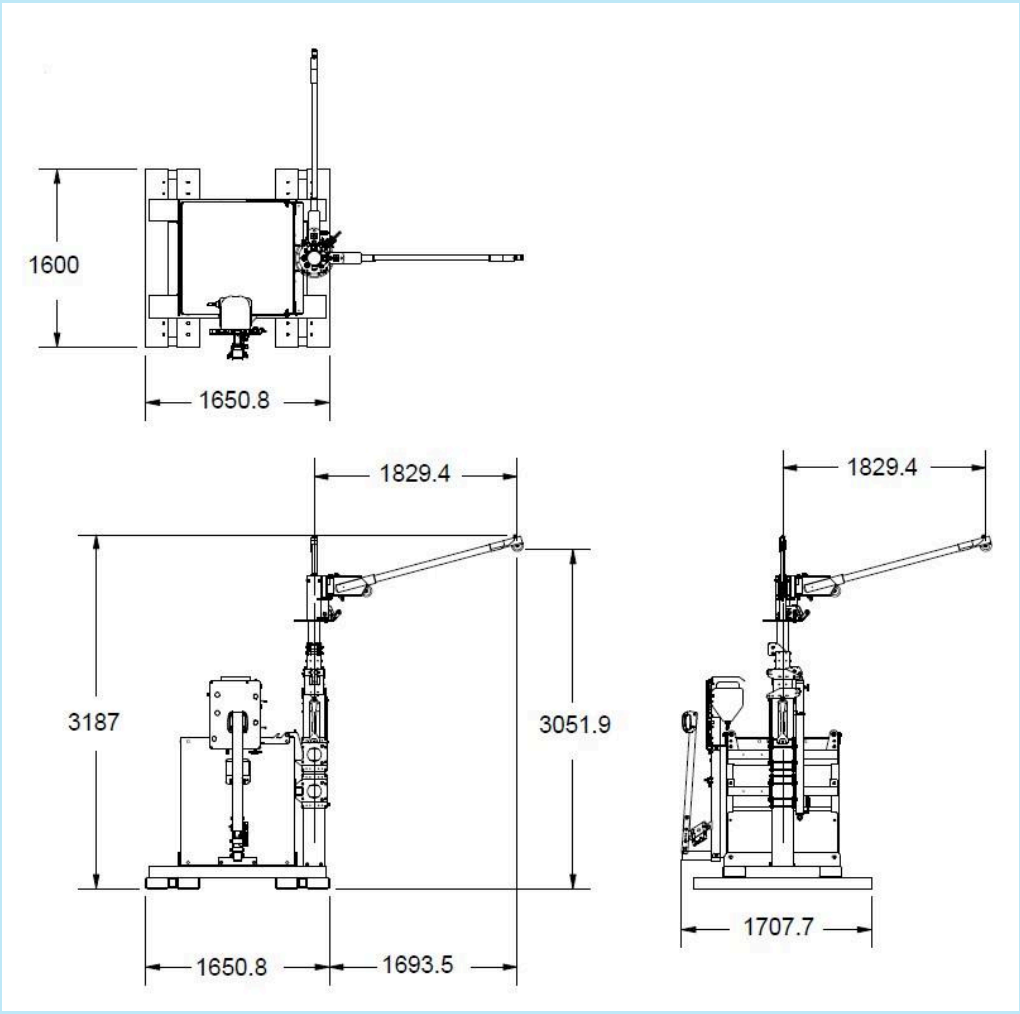

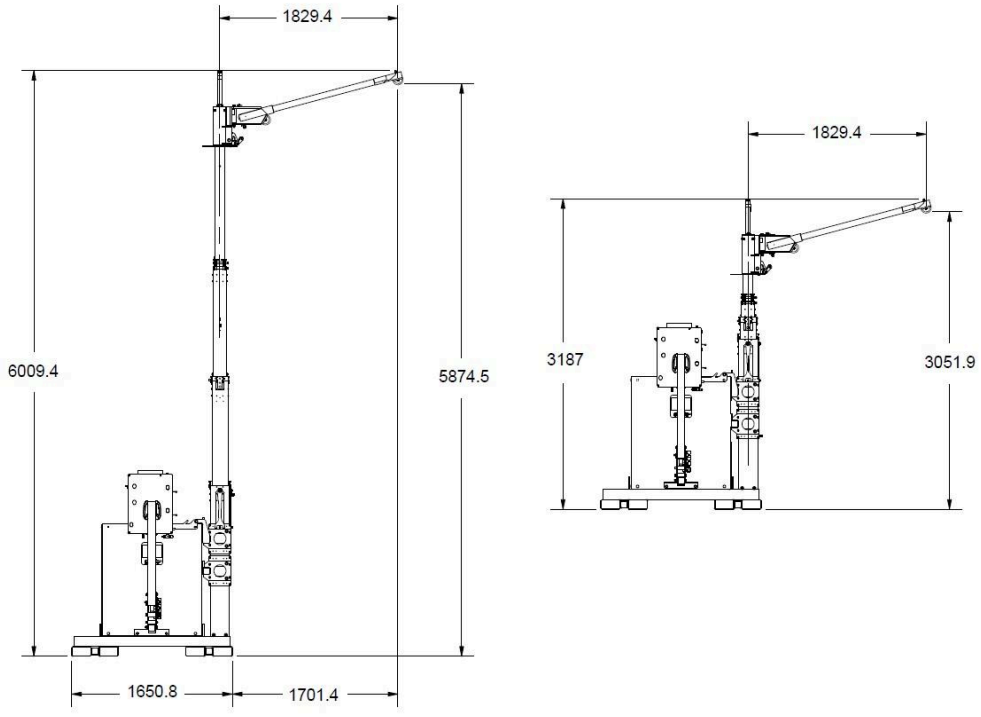

EXOSPHERE HYDRAULIC MANUAL 7.3m (mm)

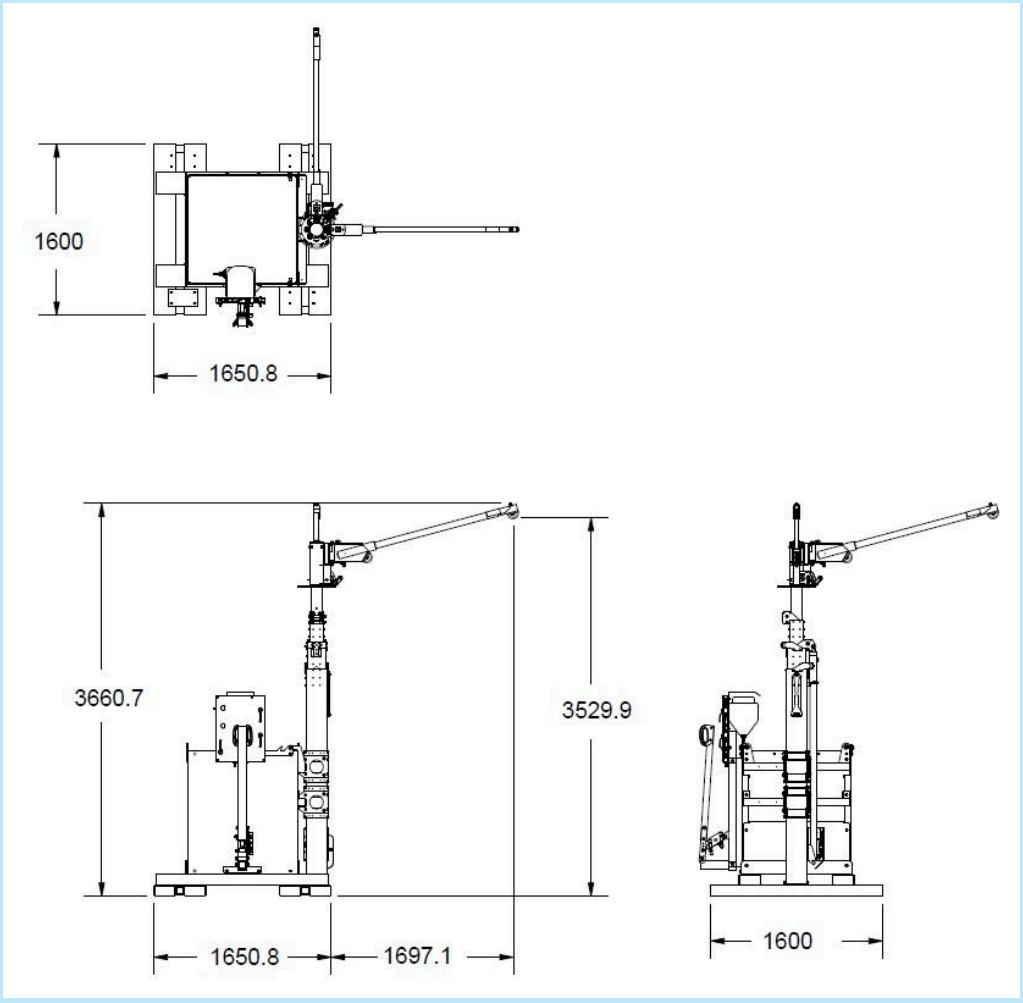

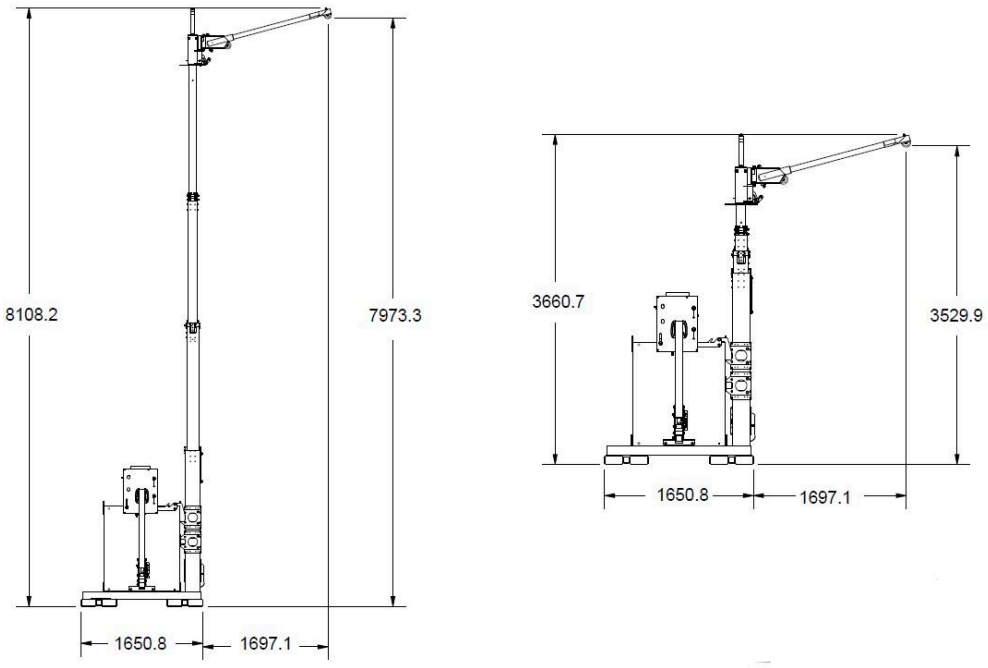

EXOSPHERE
HYDRAULIC
MANUAL
11.5m (mm)

