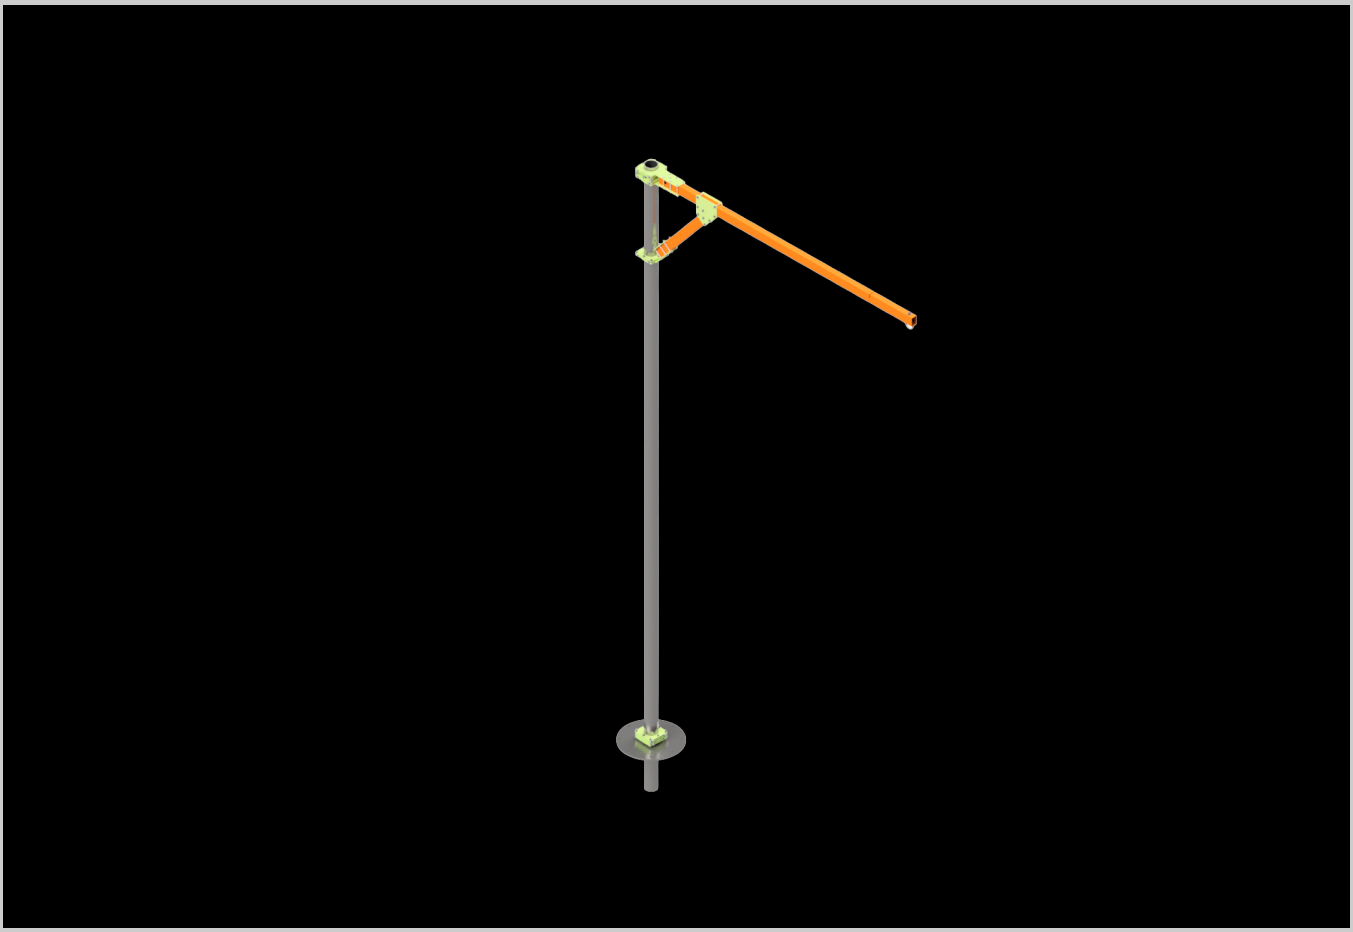


ANALOG PRO

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ANCORAGGIO

SCHEDA DATI

DESCRIZIONE

Sistema pescante con base fissata al suolo

Progettato per creare un punto di ancoraggio superiore mediante una struttura composta da palo e braccio pescante, installata su di una base annegata nel cemento che funge da supporto permanente.

Il braccio pescante è dotato di un punto di ancoraggio per il collegamento di un sistema anticaduta. La base è progettata per l'installazione in spazi in cui è richiesto un montaggio raso terra — sia la superficie in cemento o altro materiale — al fine di eliminare il rischio di inciampare o intralciare l'area di lavoro.

PRODOTTO

4 m	6 m	9 m
		

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE GENERALI


Norma	EN 795 B | TS 16415		
Capacità di carico	140 kg		
Utilizzatori	1		
Sbraccio	3,1 m		
Altezza totale	4 m	6 m	9 m
Altezza massima al punto di ancoraggio	3,8 m	5,8 m	8,8 m
Peso	167 kg	253 kg	342 kg


MATERIALI


Materiale	Acciaio/ Alluminio
Finiture acciaio	Zincatura a caldo, verniciatura a polvere.
Finiture alluminio	Laminazione, verniciatura a polvere.
Specifiche delle finiture (zinco)	CS-500

Base

Flush Floor

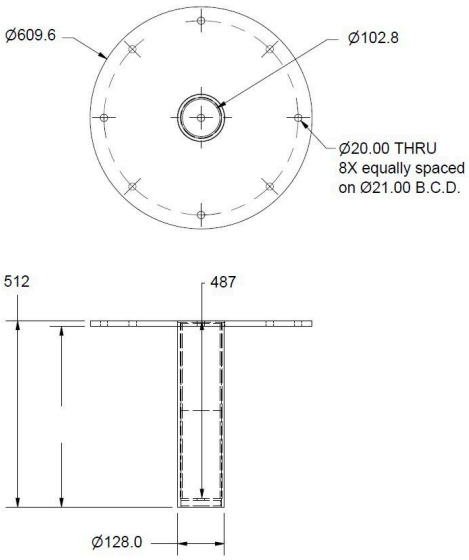

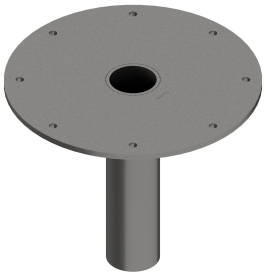

Norma	EN 795 A
Carico verticale	22,2 kN
Forza di estrazione del fissaggio	17,8 kN
Momento flettente per struttura	13,6 kN/m
Materiale	Acciaio saldato
Bulloneria (minimo)	Acciaio di grado 8, zincato
Finiture (acciaio)	Zincatura a caldo
Materiale del rivestimento del manicotto	Polietilene UHMW
Per collegare il palo alla base bisogna aggiungere un paletto di collegamento (nei modelli da 6 m e 9 m)	

LIMITI DI UTILIZZO

- Il dispositivo DEVE essere utilizzato solo con accessori progettati, prodotti e/o approvati dal Produttore.
- Tutti i componenti del sistema DEVONO essere installati, ispezionati, revisionati ed utilizzati secondo le istruzioni del Produttore.
- Il dispositivo può essere utilizzato solo con basi compatibili.
- Il sistema deve essere installato su di una superficie solida, livellata e in grado si sostenere, senza rischio di deformazioni, il peso del dispositivo e di tutti i carichi applicati durante l'utilizzo.
- Se previsto da regolamenti locali, l'installazione DEVE avvenire sotto la supervisione di una persona qualificata.
- Il dispositivo DEVE essere installato ed utilizzato sotto la supervisione di una persona competente.
- Una persona competente deve indicare quali sono gli elementi di fissaggio adeguati e determinare l'ubicazione corretta della base nella struttura di montaggio.