


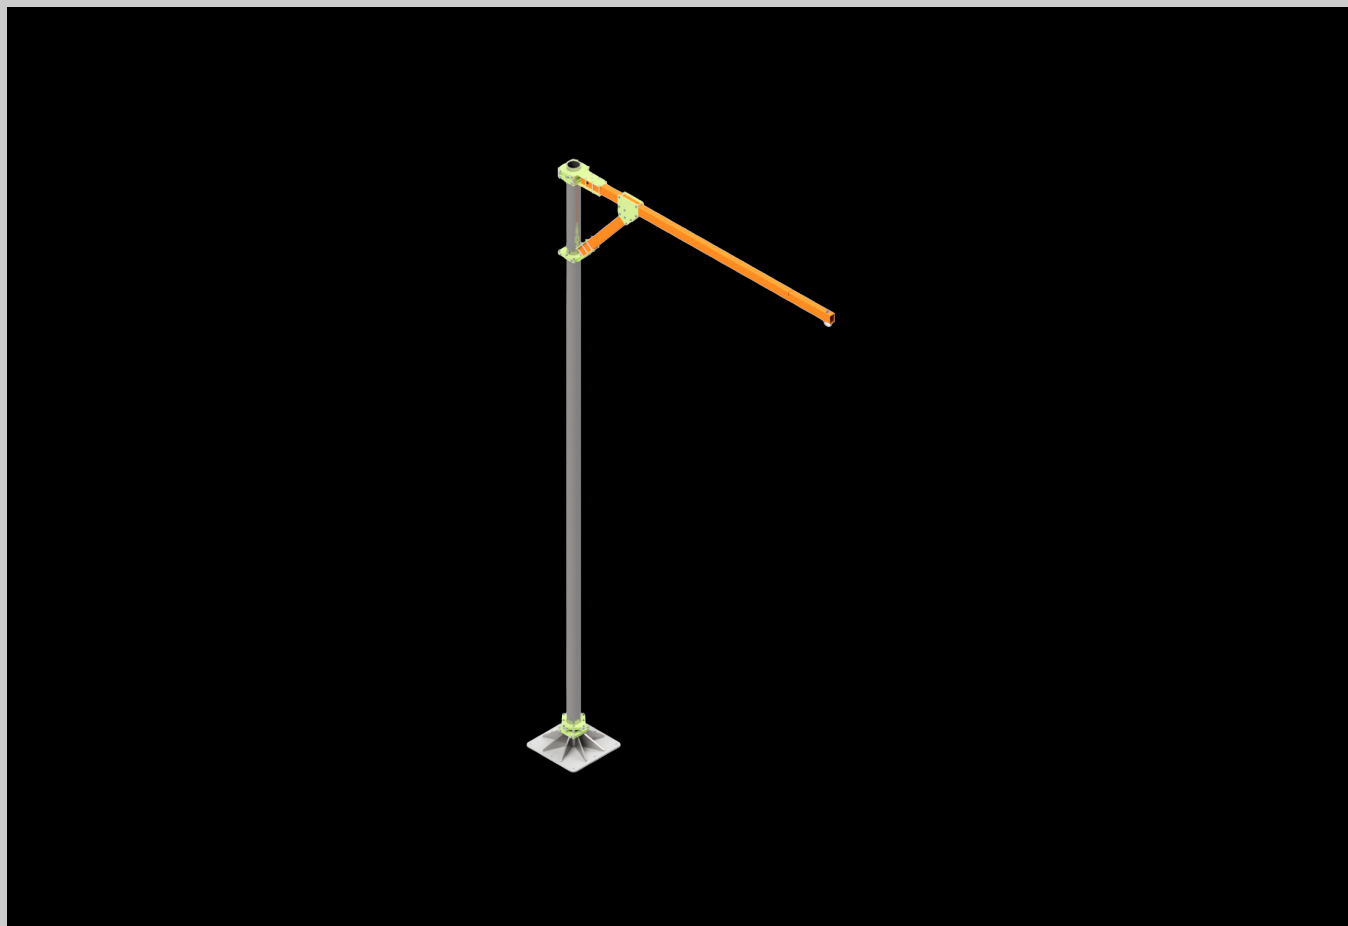

ANALOG PRO

ANCORAGGIO

SCHEDA DATI

DESCRIZIONE

Sistema pescante con base da fissare al suolo

Progettato per creare un punto di ancoraggio superiore mediante una struttura composta da un palo e un braccio pescante, installata su di una base bullonata al suolo che funge da supporto permanente.

Il braccio pescante è dotato di un punto di ancoraggio per il collegamento di un sistema anticaduta. La base è progettata per essere installata su superfici orizzontali in cemento o acciaio, garantendo un fissaggio sicuro e stabile.

PRODOTTO

4 m



6 m



9 m



CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE GENERALI



Norma	EN 795 B TS 16415		
Capacità di carico	140 kg		
Utilizzatori	1		
Sbraccio	3,1 m		
Altezza totale	4 m	6 m	9 m
Altezza massima al punto di ancoraggio	3,8 m	5,8 m	8,8 m
Peso	203 kg	289 kg	378 kg

MATERIALI

Materiale	Acciaio / Alluminio
Finiture acciaio	Zincatura a caldo, verniciatura a polvere
Finiture alluminio	Laminazione, verniciatura a polvere
Specifiche delle finiture (zinco)	CS-500


Base

Floor Mount

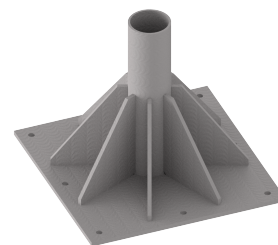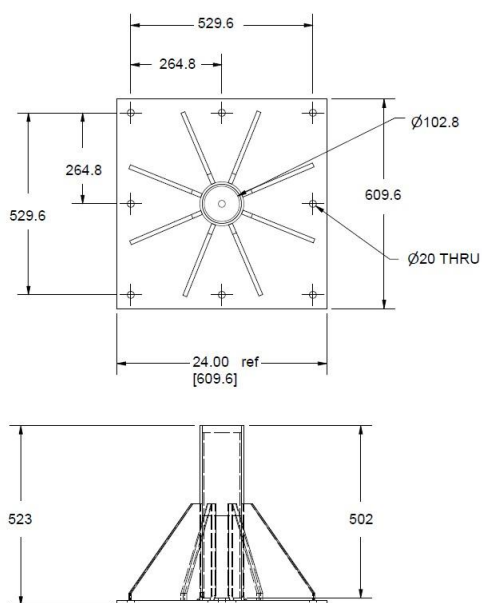

Norma	EN 795 A
Carico verticale	22,2 kN
Materiale	Acciaio saldato
Bulloneria (minimo)	Acciaio di grado 8, zincato.
Finiture (acciaio)	Zincatura a caldo

Per collegare il palo alla base
bisogna aggiungere un paletto di
collegamento
(nei modelli da 6 m e 9 m)



LIMITI DI UTILIZZO

- Il dispositivo DEVE essere utilizzato solo con accessori progettati, prodotti e/o approvati dal Produttore.
- Tutti i componenti del sistema DEVONO essere installati, ispezionati, revisionati ed utilizzati secondo le istruzioni del Produttore.
- Il dispositivo può essere utilizzato solo con basi compatibili.
- Il sistema deve essere installato su di una superficie solida, livellata e in grado di sostenere, senza rischio di deformazioni, il peso del dispositivo e di tutti i carichi applicati durante l'utilizzo.
- Se previsto da regolamenti locali, l'installazione DEVE avvenire sotto la supervisione di una persona qualificata
- Il dispositivo DEVE essere installato ed utilizzato sotto la supervisione di una persona competente.
- Una persona competente deve indicare gli elementi di fissaggio adeguati e determinare l'ubicazione corretta della base nella struttura di montaggio.