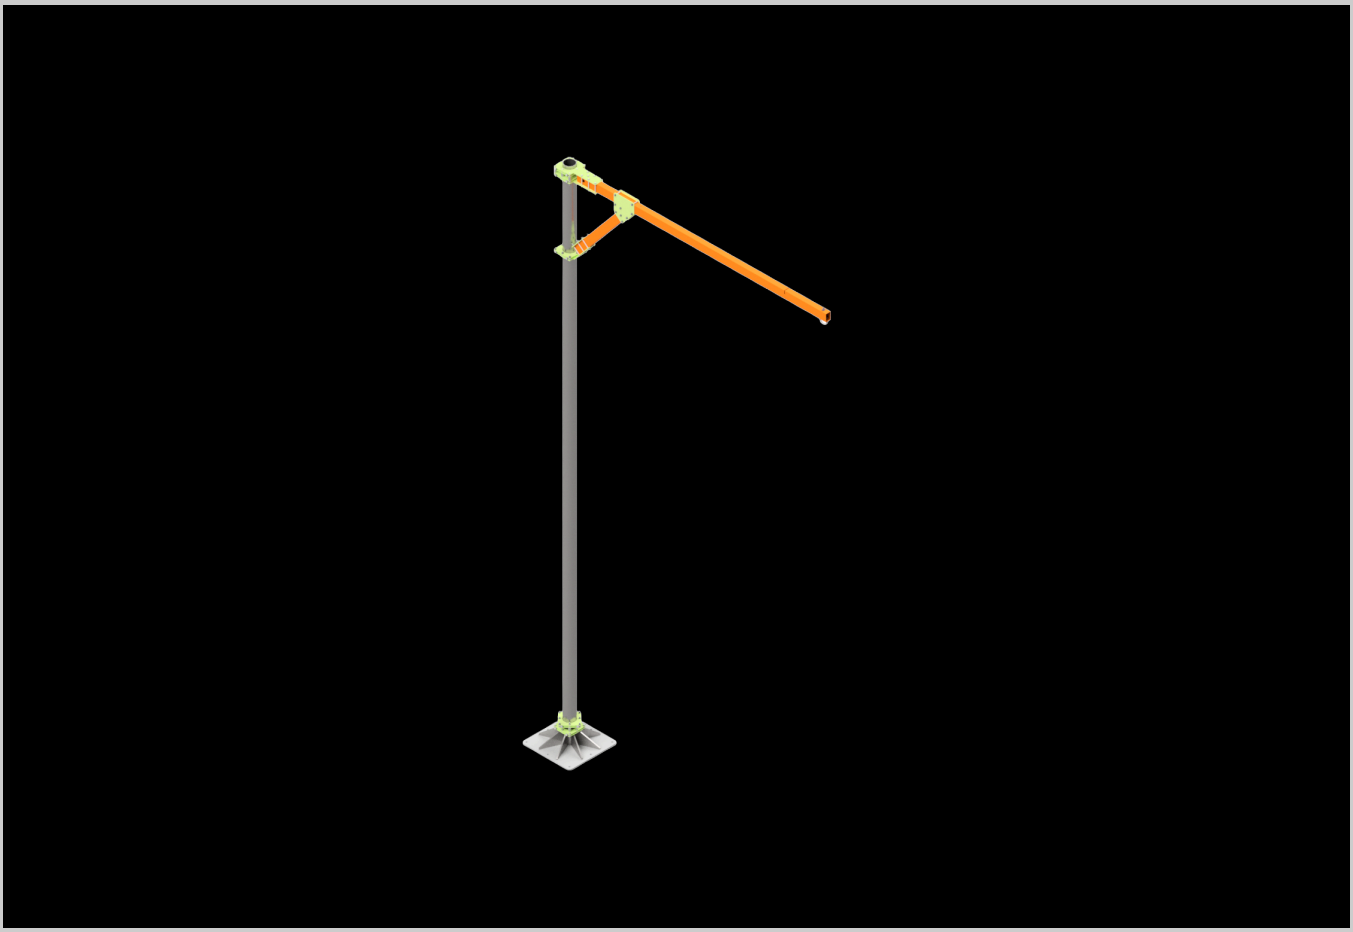


ANALOG PRO

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ANCORAGGIO

SCHEDA DATI

DESCRIZIONE

Sistema pescante con base da fissare al suolo

Progettato per creare un punto di ancoraggio superiore mediante una struttura composta da un palo e un braccio pescante, installata su di una base bullonata al suolo che funge da supporto permanente.

Il braccio pescante è dotato di un punto di ancoraggio per il collegamento di un sistema anticaduta. La base è progettata per essere installata su superfici orizzontali in cemento o acciaio, garantendo un fissaggio sicuro e stabile.

PRODOTTO

4 m	6 m	9 m
		

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE GENERALI


Norma	EN 795 B | TS 16415		
Capacità di carico	140 kg		
Utilizzatori	1		
Sbraccio	3,1 m		
Altezza totale	4 m	6 m	9 m
Altezza massima al punto di ancoraggio	3,8 m	5,8 m	8,8 m
Peso	203 kg	289 kg	378 kg


MATERIALI

Materiale	Acciaio / Alluminio
Finiture acciaio	Zincatura a caldo, verniciatura a polvere
Finiture alluminio	Laminazione, verniciatura a polvere
Specifiche delle finiture (zinco)	CS-500

Base


Floor Mount

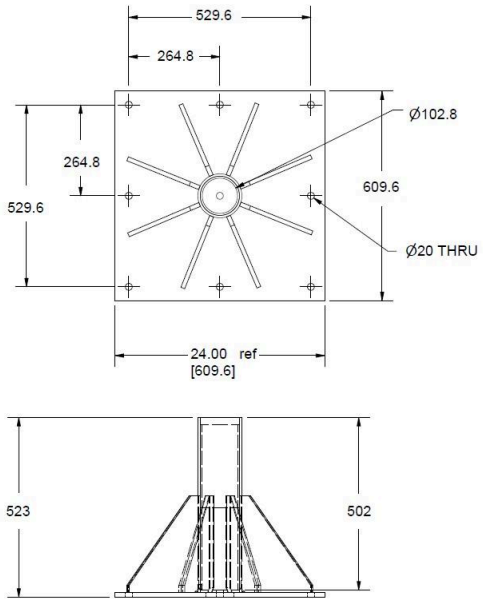

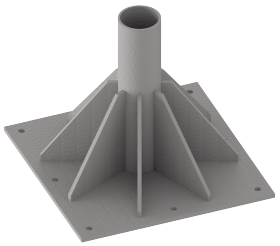

Norma	EN 795 A
Carico verticale	22,2 kN
Materiale	Acciaio saldato
Bulloneria (minimo)	Acciaio di grado 8, zincato.
Finiture (acciaio)	Zincatura a caldo

Per collegare il palo alla base bisogna aggiungere un paletto di collegamento
(nei modelli da 6 m e 9 m)



LIMITI DI UTILIZZO

- Il dispositivo DEVE essere utilizzato solo con accessori progettati, prodotti e/o approvati dal Produttore.
- Tutti i componenti del sistema DEVONO essere installati, ispezionati, revisionati ed utilizzati secondo le istruzioni del Produttore.
- Il dispositivo può essere utilizzato solo con basi compatibili.
- Il sistema deve essere installato su di una superficie solida, livellata e in grado si sostenere, senza rischio di deformazioni, il peso del dispositivo e di tutti i carichi applicati durante l'utilizzo.
- Se previsto da regolamenti locali, l'installazione DEVE avvenire sotto la supervisione di una persona qualificata
- Il dispositivo DEVE essere installato ed utilizzato sotto la supervisione di una persona competente.
- Una persona competente deve indicare gli elementi di fissaggio adeguati e determinare l'ubicazione corretta della base nella struttura di montaggio.