



FLUSH FLOOR BASE

ANCORAGGIO

SCHEDA DATI

DESCRIZIONE

Base fissa da installare a filo pavimento

Base progettata per creare un sistema di ancoraggio utile per sistemi anticaduta, entrata in spazi confinati / operazioni di recupero e salvataggio. La base deve essere completata da palo e braccio. Tale base per cemento fresco è progettata per essere affogata direttamente in strutture di cemento in caso di nuove costruzioni o attività di rifacimento e fornire un supporto permanente per l'installazione di un braccio pescante. Una volta installata, la base resta a filo pavimento eliminando così il rischio di inciamparvi su e può essere coperta con un tappo quando non utilizzata.

Questa base è progettata per sopportare il carico di lavoro nominale del sistema DAVIT e ANALOG Irudek in tutte le sue configurazioni.

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA COMPLETO (INCLUSO BRACCIO e PALO del DAVIT)

Norma	EN 795 I TS16415
Capacità di carico (Recupero)	Massimo 2 utilizzatori / 280kg
Capacità di carico (Anticaduta)	1 utilizzatore / 140kg
Vita utile	Illimitata


CARATTERISTICHE DELLA BASE

Momento torcente minimo	10.000 N.m
Carico verticale	22,24 kN
Resistenza alla trazione (per fissaggio)	13,4 kN
Peso	8,41 kg

MATERIALI

Struttura generale	Acciaio saldato / zincato a caldo
Rivestimento chiavi / impugnature	Polietilene ad alta densità

DIMENSIONI (mm)

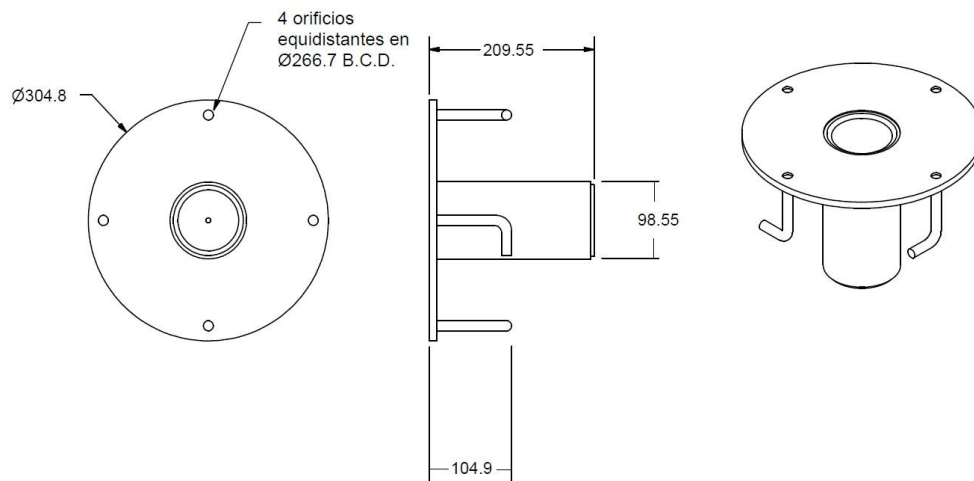

LIMITI DI UTILIZZO

- Tutti i componenti del sistema DEVONO essere installati, ispezionati, revisionati ed utilizzati secondo le istruzioni del Produttore.
- Le strutture selezionate per l'installazione di questo sistema DEVONO essere in grado di sopportare un momento torcente minimo e un carico verticale minimo o devono essere approvate da una persona qualificata per mantenere un fattore di sicurezza appropriato per le specifiche applicazioni, così come specificato nei singoli regolamenti.
- Gli elementi di fissa-io utilizzati per montare questo dispositivo DEVONO avere una resistenza minima alla trazione per elemento di fissa-io o DEVONO essere selezionati e installati sotto la supervisione di una persona qualificata per mantenere un fattore di sicurezza adeguato per le applicazioni specifiche, secondo quanto specificato nelle normative locali.
- Il dispositivo DEVE essere installato ed utilizzato sotto la supervisione di una persona competente.
- Se previsto da regolamenti locali, l'installazione DEVE avvenire sotto la supervisione di una persona qualificata.
- L'installatore è responsabile di verificare l'idoneità dei prodotti di ancoraggio consigliati in funzione dei fattori specifici dell'applicazione.