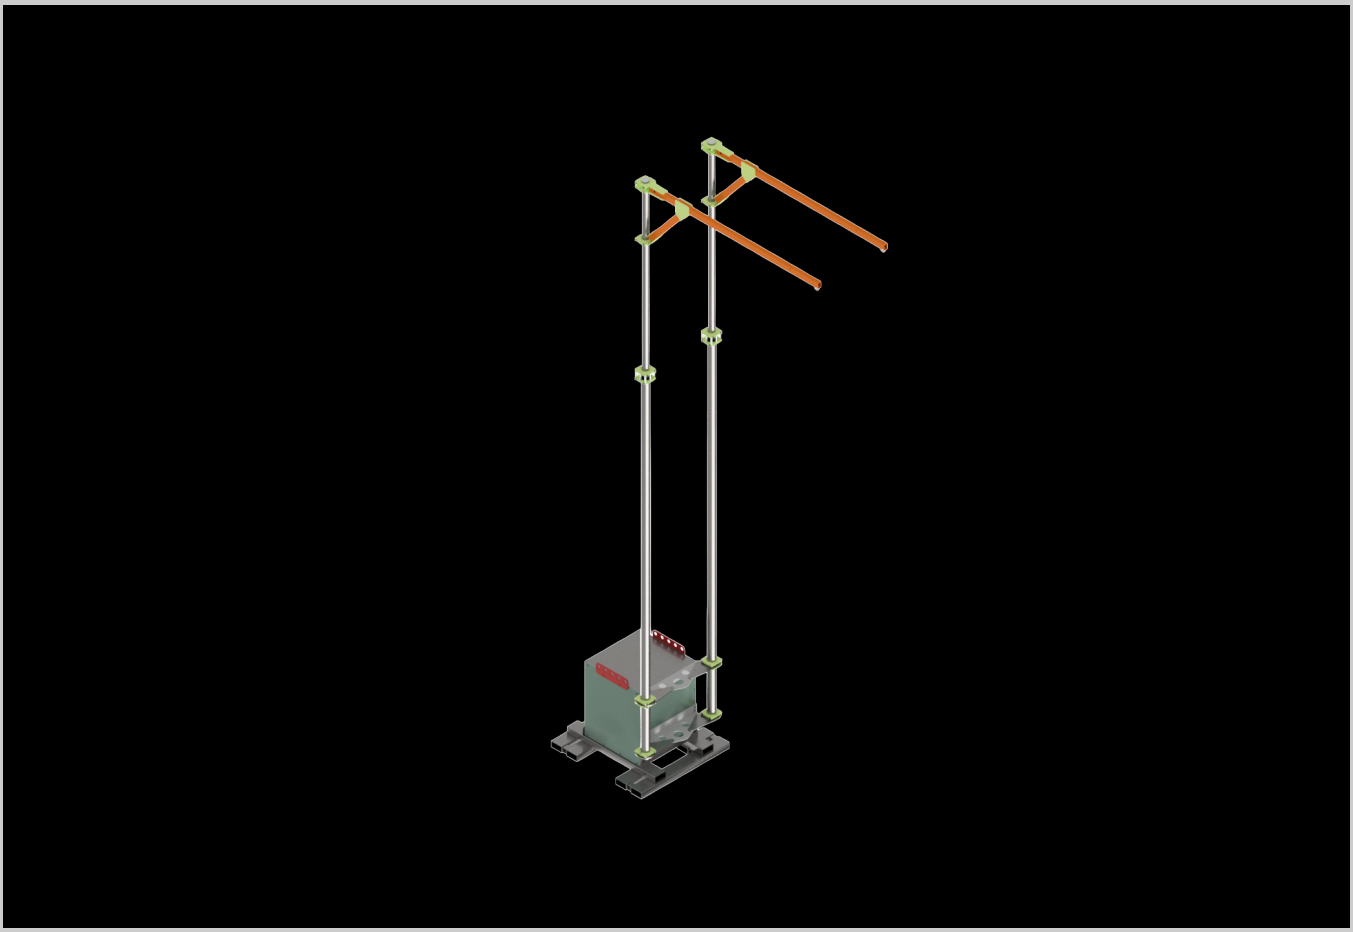


ANALOG PRO

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ANCORAGGIO

SCHEDA DATI


DESCRIZIONE

Sistema pescante con base zavorrata

Progettato per creare due punti di ancoraggio superiori mediante una struttura composta da due pali e due bracci pescanti, installata su di un cubo riempito di cemento che funge da base zavorrata.

Ciascun braccio pescante è dotato di un punto di ancoraggio per il collegamento di sistemi anticaduta indipendenti. La base zavorrata è progettata per essere movimentata tra le varie zone di lavoro mediante un carrello elevatore in grado di sostenere il suo peso.

PRODOTTO

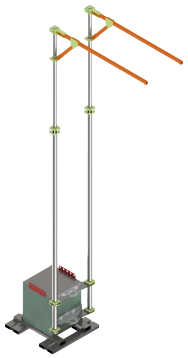


CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE GENERALI


Norma	EN 795 B | TS 16415	
Capacità di carico	140 kg (per braccio)	
Utilizzatori	2 (1 per braccio)	
Sbraccio	3,1 m	
Altezza totale	9,6 m	6,5 m
Altezza massima al punto di ancoraggio	9,4 m	6,3 m
Altezza massima di lavoro consigliata	7,4 m	4,3 m
Peso (con cemento)	4000 kg	38886 kg

MATERIALI		
	Materiale	Acciaio/ Alluminio
	Finiture acciaio	Zincatura a caldo, verniciatura a polvere
	Finiture alluminio	Laminazione, verniciatura a caldo
	Specifiche delle finiture (zinco)	CS-500

Base

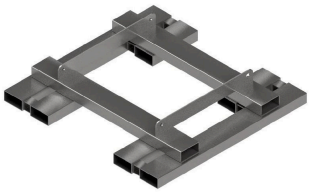
Cube Base	Cube Stabilizer
	

Cube Base + Cube Stabilizer

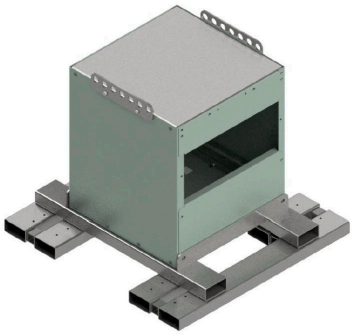


DIMENSIONI (mm)

ANALOG PRO 6m

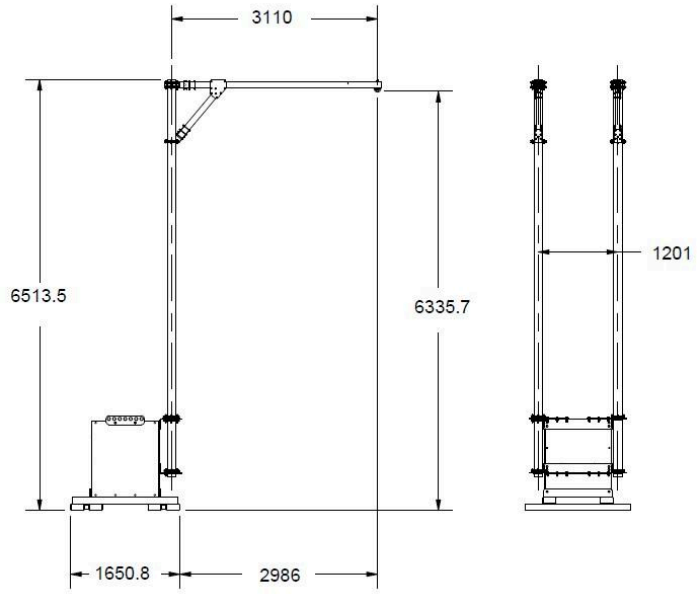

ANALOG PRO 9m

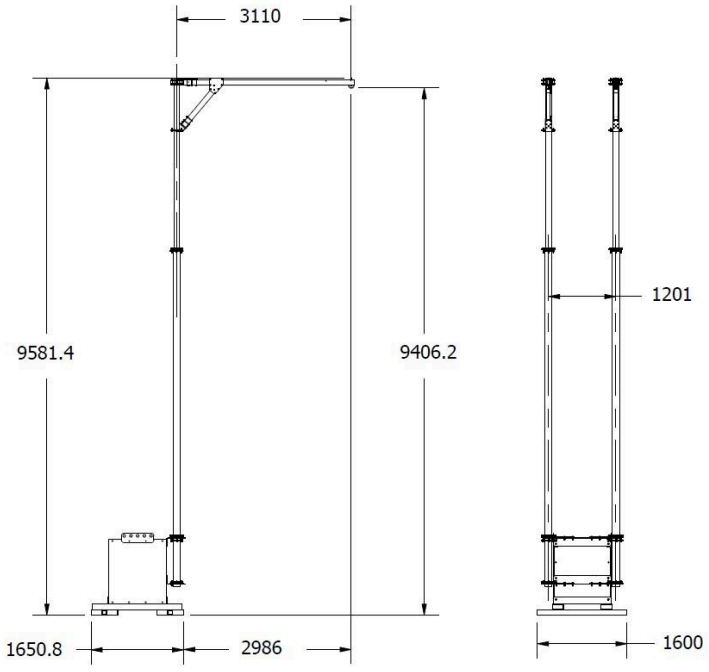

LIMITI DI UTILIZZO

- Il dispositivo DEVE essere utilizzato solo con accessori progettati, prodotti e/o approvati dal Produttore.
- Tutti i componenti del sistema DEVONO essere installati, ispezionati, revisionati ed utilizzati secondo le istruzioni del Produttore.
- Il dispositivo può essere utilizzato solo con basi compatibili.
- Il sistema deve essere installato su di una superficie solida, livellata e in grado si sostenere, senza rischio di deformazioni, il peso del dispositivo e di tutti i carichi applicati durante l'utilizzo.
- Se previsto da regolamenti locali, l'installazione DEVE avvenire sotto la supervisione di una persona qualificata.
- Il dispositivo DEVE essere installato ed utilizzato sotto la supervisione di una persona competente.
- Il dispositivo utilizzato per movimentare la base CUBE deve avere una capacità di carico uguale o superiore a 4550kg.