



FIXED BARREL BASE

ANCORAGGIO

SCHEDA DATI

DESCRIZIONE

Base portatile per strutture verticali

Base progettata per creare un sistema di ancoraggio utile per sistemi anticaduta, entrata in spazi confinati / operazioni di recupero e salvataggio.

La base deve essere completata da palo e braccio. Essa è progettata per essere installata su strutture verticali esistenti come muri di contenimento, lamiere, parapetti o applicazioni simili.

Questa base è progettata per supportare il carico di lavoro nominale del sistema DAVIT e ANALOG Irudek in tutte le sue configurazioni.

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA COMPLETO (INCLUSO BRACCIO e PALO del DAVIT)

Norma EN 795 I TS16415

Capacità di carico (Recupero) Massimo 2 utilizzatori / 280kg

Capacità di carico (Anticaduta) 1 utilizzatore / 140kg

Vita utile Illimitata

CARATTERISTICHE DELLA BASE

Momento torcente minimo 10.000 N.m

Carico verticale 22,24 kN


Apertura 0 mm - 50.8 mm 0 mm - 127 mm 0 mm - 181 mm

Peso 20 kg 20,9 kg 21,4 kg


MATERIALI

Struttura generale Acciaio saldato / zincato a caldo


DIMENSIONI FIXED BARREL 5 cm (mm)

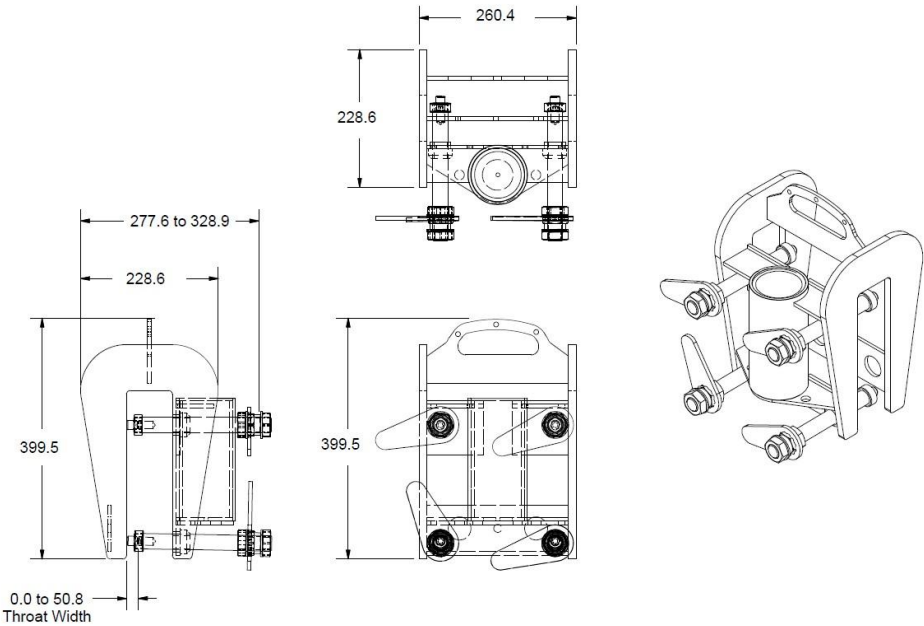

DIMENSIONI FIXED BARREL 12,7cm (mm)

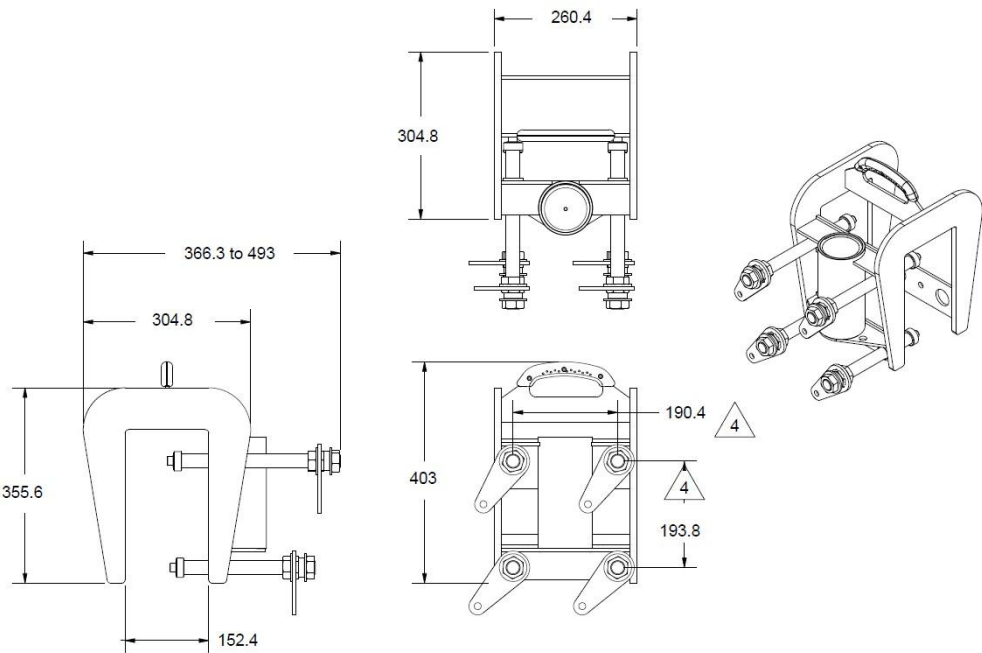

DIMENSIONI FIXED BARREL 18,1cm (mm)

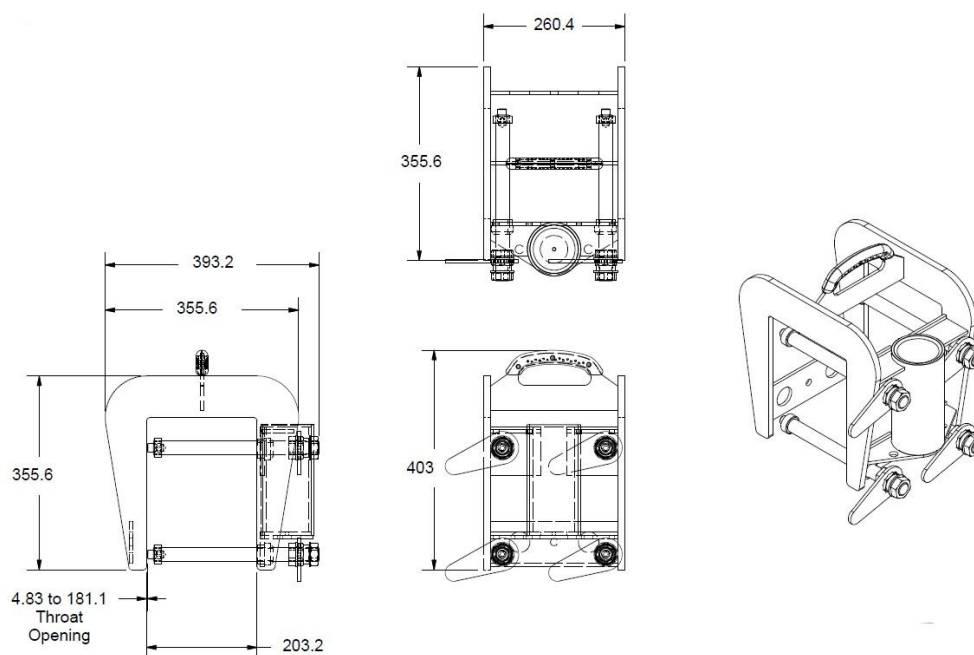

LIMITI DI UTILIZZO

- Tutti i componenti del sistema DEVONO essere installati, ispezionati, revisionati ed utilizzati secondo le istruzioni del Produttore
- Le strutture selezionate per l'installazione di questo sistema DEVONO essere in grado di sopportare un momento torcente minimo e un carico verticale minimo o devono essere approvate da una persona qualificata per mantenere un fattore di sicurezza appropriato per le specifiche applicazioni, così come specificato nei singoli regolamenti.
- Gli elementi di fissaggio utilizzati per montare questo dispositivo DEVONO avere una resistenza minima alla trazione per elemento di fissaggio o DEVONO essere selezionati e installati sotto la supervisione di una persona qualificata per mantenere un fattore di sicurezza adeguato per le applicazioni specifiche, secondo quanto specificato nelle normative locali.
- Il dispositivo DEVE essere installato ed utilizzato sotto la supervisione di una persona competente.
- Se previsto da regolamenti locali, l'installazione DEVE avvenire sotto la supervisione di una persona qualificata.
- L'installatore è responsabile di verificare l'idoneità dei prodotti di ancoraggio consigliati in funzione dei fattori specifici dell'applicazione.