

CORNER BASE

ANCORAGGIO

SCHEDA DATI

DESCRIZIONE

Base fissa da installare su angoli

Base progettata per creare un sistema di ancoraggio utile per sistemi anticaduta, entrata in spazi confinati / operazioni di recupero e salvataggio.


La base deve essere completata da palo e braccio. Essa è progettata per essere saldata o bullonata su un'ampia varietà di strutture verticali, incluso colonne, cisterne e superfici in cemento.

Questa base è progettata per supportare il carico di lavoro nominale del sistema DAVIT e ANALOG Irudek in tutte le sue configurazioni.

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA COMPLETO (INCLUSO BRACCIO e PALO del DAVIT)	Norma	EN 795
	Capacità di carico (Recupero)	Massimo 2 utilizzatori/ 280kg
	Capacità di carico (Anticaduta)	1 utilizzatore / 140kg
	Vita utile	Illimitata
CARATTERISTICHE DELLA BASE	Momento torcente minimo	10,2 kN/m
	Carico verticale	22,24 kN
	Resistenza alla trazione (per fissaggio)	48,9 kN
	Peso	12 kg
MATERIALI	Struttura	Acciaio saldato
	Manicotto di rivestimento interno	Polietilene ad alta densità

DIMENSIONI (mm)

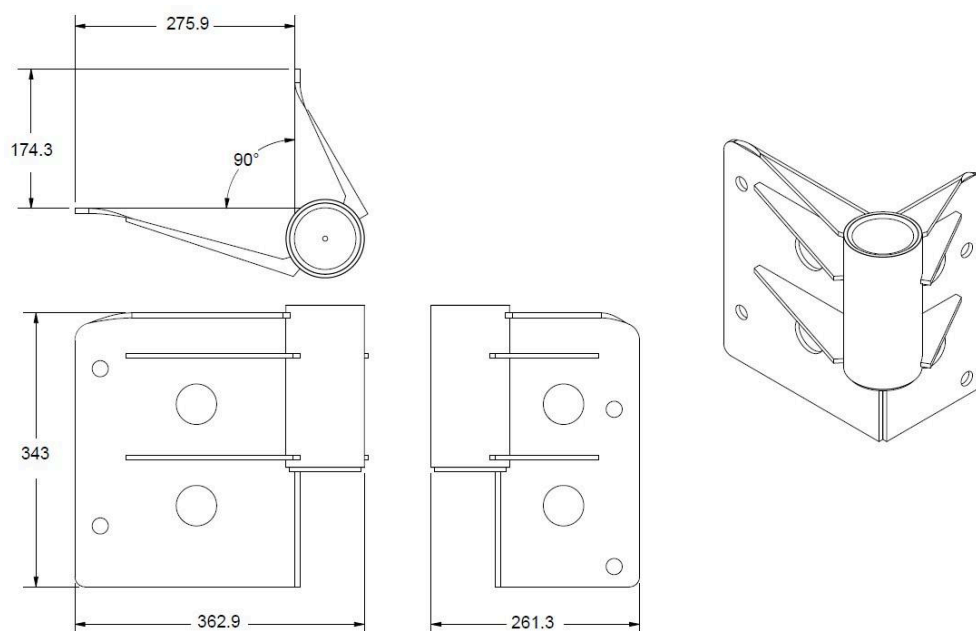

LIMITI DI UTILIZZO

- Tutti i componenti del sistema DEVONO essere installati, ispezionati, revisionati ed utilizzati secondo le istruzioni del Produttore.
- Le strutture selezionate per l'installazione di questo sistema DEVONO essere in grado di sopportare un momento torcente minimo e un carico verticale minimo o devono essere approvate da una persona qualificata per mantenere un fattore di sicurezza appropriato per le specifiche applicazioni, così come specificato nei singoli regolamenti.
- Gli elementi di fissa-io utilizzati per montare questo dispositivo DEVONO avere una resistenza minima alla trazione per elemento di fissa-io o DEVONO essere selezionati e installati sotto la supervisione di una persona qualificata per mantenere un fattore di sicurezza adeguato per le applicazioni specifiche, secondo quanto specificato nelle normative locali.
- Il dispositivo DEVE essere installato ed utilizzato sotto la supervisione di una persona competente.
- Se previsto da regolamenti locali, l'installazione DEVE avvenire sotto la supervisione di una persona qualificata.
- L'installatore è responsabile di verificare l'idoneità dei prodotti di ancoraggio consigliati in funzione dei fattori specifici dell'applicazione.