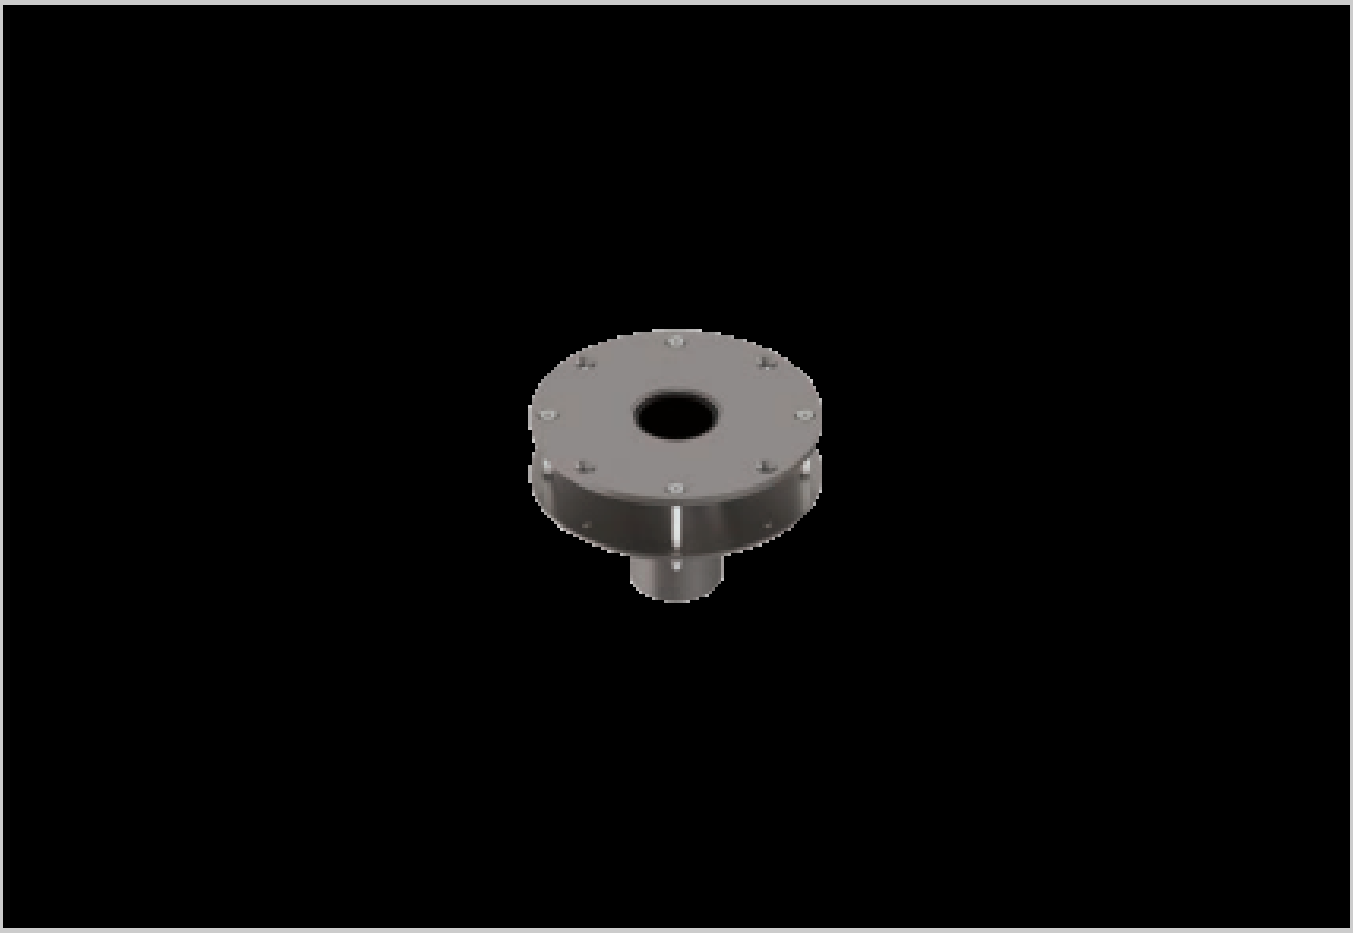


DECK BASE

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ANCORAGGIO

SCHEDA DATI

DESCRIZIONE

Base con contropiastra

Base progettata per creare un sistema di ancoraggio utile per sistemi anticaduta, entrata in spazi confinati / operazioni di recupero e salvataggio.


La base deve essere completata da palo e braccio. Tale base è progettata per essere installata su superfici in cemento preesistenti e fornire un supporto permanente nell'installazione di un braccio pescante. La piastra con diametro esterno di 30 cm e di 10 cm per il manicotto interno si installa con trapani con punte facilmente reperibili. La disposizione dei fori distanziati e simmetrici permette di utilizzare tasselli di dimensioni più piccole facilitando l'installazione. Una volta installata, la base resta a filo pavimento eliminando così il rischio di inciamparvi su e può essere coperta con un tappo quando non utilizzata.

Questa base è progettata per sopportare il carico di lavoro nominale del sistema DAVIT e ANALOG Irudek in tutte le sue configurazioni.

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA COMPLETO (INCLUSO BRACCIO e PALO del DAVIT)	Norma	EN 795 I TS16415
	Capacità di carico (Recupero)	Massimo 2 utilizzatori/ 280kg
	Capacità di carico (Anticaduta)	1 utilizzatore / 140kg
	Vita utile	Illimitata
CARATTERSITICHE DELLA BASE	Momento torcente minimo	10,2 kN/m
	Carico verticale	22,24 kN
	Resistenza alla trazione (per fissaggio)	13,4 kN
	Peso	11,16 kg
MATERIALI	Struttura	Acciaio
	Rifiniture	Zincatura a caldo
	Bulloneria	Acciaio inox 304

DIMENSIONI (mm)

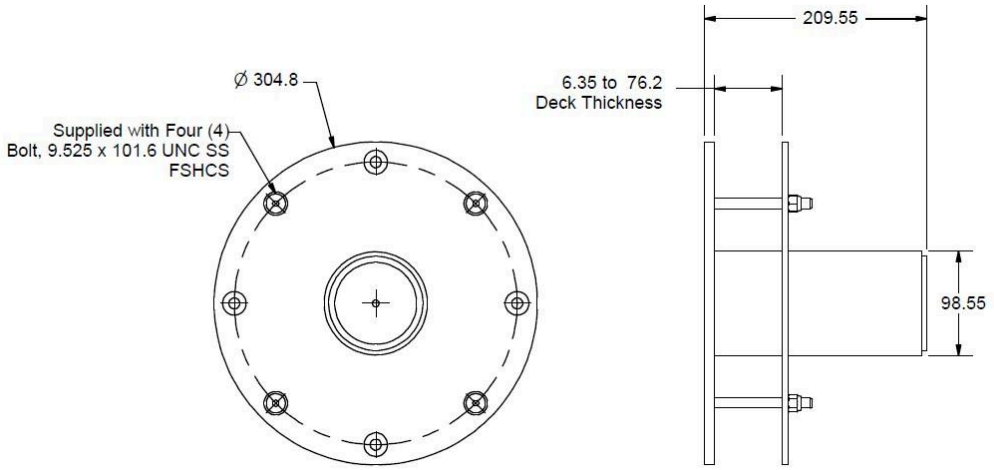

LIMITI DI UTILIZZO

- Tutti i componenti del sistema DEVONO essere installati, ispezionati, revisionati ed utilizzati secondo le istruzioni del Produttore.
- Le strutture selezionate per l'installazione di questo sistema DEVONO essere in grado di sopportare un momento torcente minimo e un carico verticale minimo o devono essere approvate da una persona qualificata per mantenere un fattore di sicurezza appropriato per le specifiche applicazioni, così come specificato nei singoli regolamenti.
- Gli elementi di fissaggio utilizzati per montare questo dispositivo DEVONO avere una resistenza minima alla trazione per elemento di fissaggio o DEVONO essere selezionati e installati sotto la supervisione di una persona qualificata per mantenere un fattore di sicurezza adeguato per le applicazioni specifiche, secondo quanto specificato nelle normative locali.
- Il dispositivo DEVE essere installato ed utilizzato sotto la supervisione di una persona competente.
- Se previsto da regolamenti locali, l'installazione DEVE avvenire sotto la supervisione di una persona qualificata.
- L'installatore è responsabile di verificare l'idoneità dei prodotti di ancoraggio consigliati in funzione dei fattori specifici dell'applicazione.